

Dit is een principe schema,
geen werktekening!

De installateur dient zelf te bepalen
waar hij afsluiters plaatst en eventuele
andere appendages als vuil/magneet
filter, vul aansluiting, ontluchter en
dergelijke aanbrengt.

	buitendeel	binnendeel
9 kW	WH-UXZ09KE8	WH-SXC09K3E8
9 kW	WH-UXZ09KE8	WH-SXC09K9E8
12 kW	WH-UXZ12KE8	WH-SXC12K9E8
16 kW	WH-UXZ16KE8	WH-SXC16K9E8

E voeding binnendeel WP:
2 separate groepen 400V
3X16A, 5 X 2,5 mm²

E voeding buitendeel WP:
6 X 2,5 mm² (1 ader aarde)

CZ-TAW1[E64]

UTP
plaatsing
in de unit




Optie: AB2
kamerthermostaat
CZ-RTW1



H14 [E31]
secundaire pomp

pomp schakelen op
print WP of door na-
regeling.
bij gebruik buffersensor
door na-regeling!

warm
tapwater

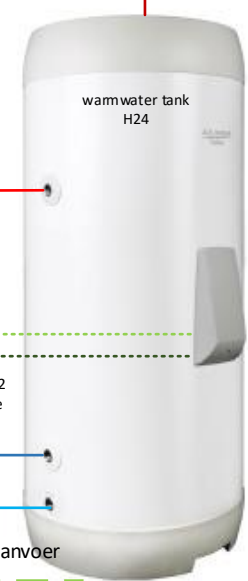

Elektrische aansluitingen, 3 fase WP

1 voeding 1 WP 400 V	5 X 2,5 mm ²
2 voeding 2 WP 400 V	5 X 2,5 mm ²
3 voeding E element tank	3 X 1,5 mm ²
4 voeding buitendeel WP	6 X 2,5 mm ²
5 voeding/sturing 3-wegklep	3 X 1,5 mm ²
6 voeding/sturing sec. pomp	3 X 1,5 mm ²
7 kamerthermostaat	2 X 1,0 mm ²
8 comm. I-Cloud adapt.	meegeleverd
9 buitenvoeler, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²
10 tanksensor, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²

koudemiddel Gas: 1/4"
leidingen. Vloeist.: 1/2"
bijvullen
vanaf 10 mtr 30 gr/mtr

— aanvoer 9 kW, 32 mm inw.
— retour 12 kW, 35 mm inw.
16 kW, 42 mm inw.

--- laagspanning, 2 X 0,8 mm²
--- netspanning, 3 X 1,5 mm²