

Panasonic M-serie 9 - 12 - 16 kW, Controlbox, WW, RT 08-10-2024

Dit is een principe schema,
geen werktekening!

De installateur dient zelf te bepalen
waar hij afsluiters plaatst en eventuele
andere appendages als vuil/magneet
filter, vulaansluiting, ontluchter en
dergelijke aanbrengt.

	buitendeel	binnendeel
9 kW	WH-WXG09ME8	WH-CME8
12 kW	WH-WXG12ME8	WH-CME8
16 kW	WH-WXG16ME8	WH-CME8


E-voeding apart op binnendeel 16A c-kar
en buitendeel WP:

5x 2,5 mm² 9 en 12 kw 16A c-kar
16 kw 20A c-kar (1 ader aarde)

LET OP!


werkschakelaar boven de unit
plaatsen ivm Propaan!

2x vorstbeveiligingsklep 1 1/4"

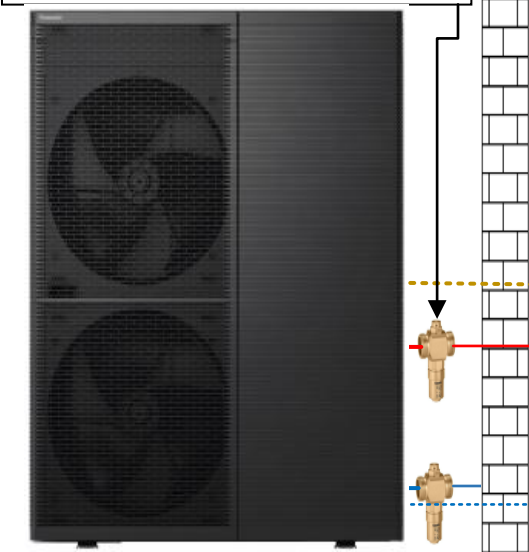

leidingen bi/bu
aansluiting 1 1/4

9KW 25 mm inw.
12, 16KW 32 mm inw.
Max 30 m/ 30m Hoog
isolatie 30mm of meer

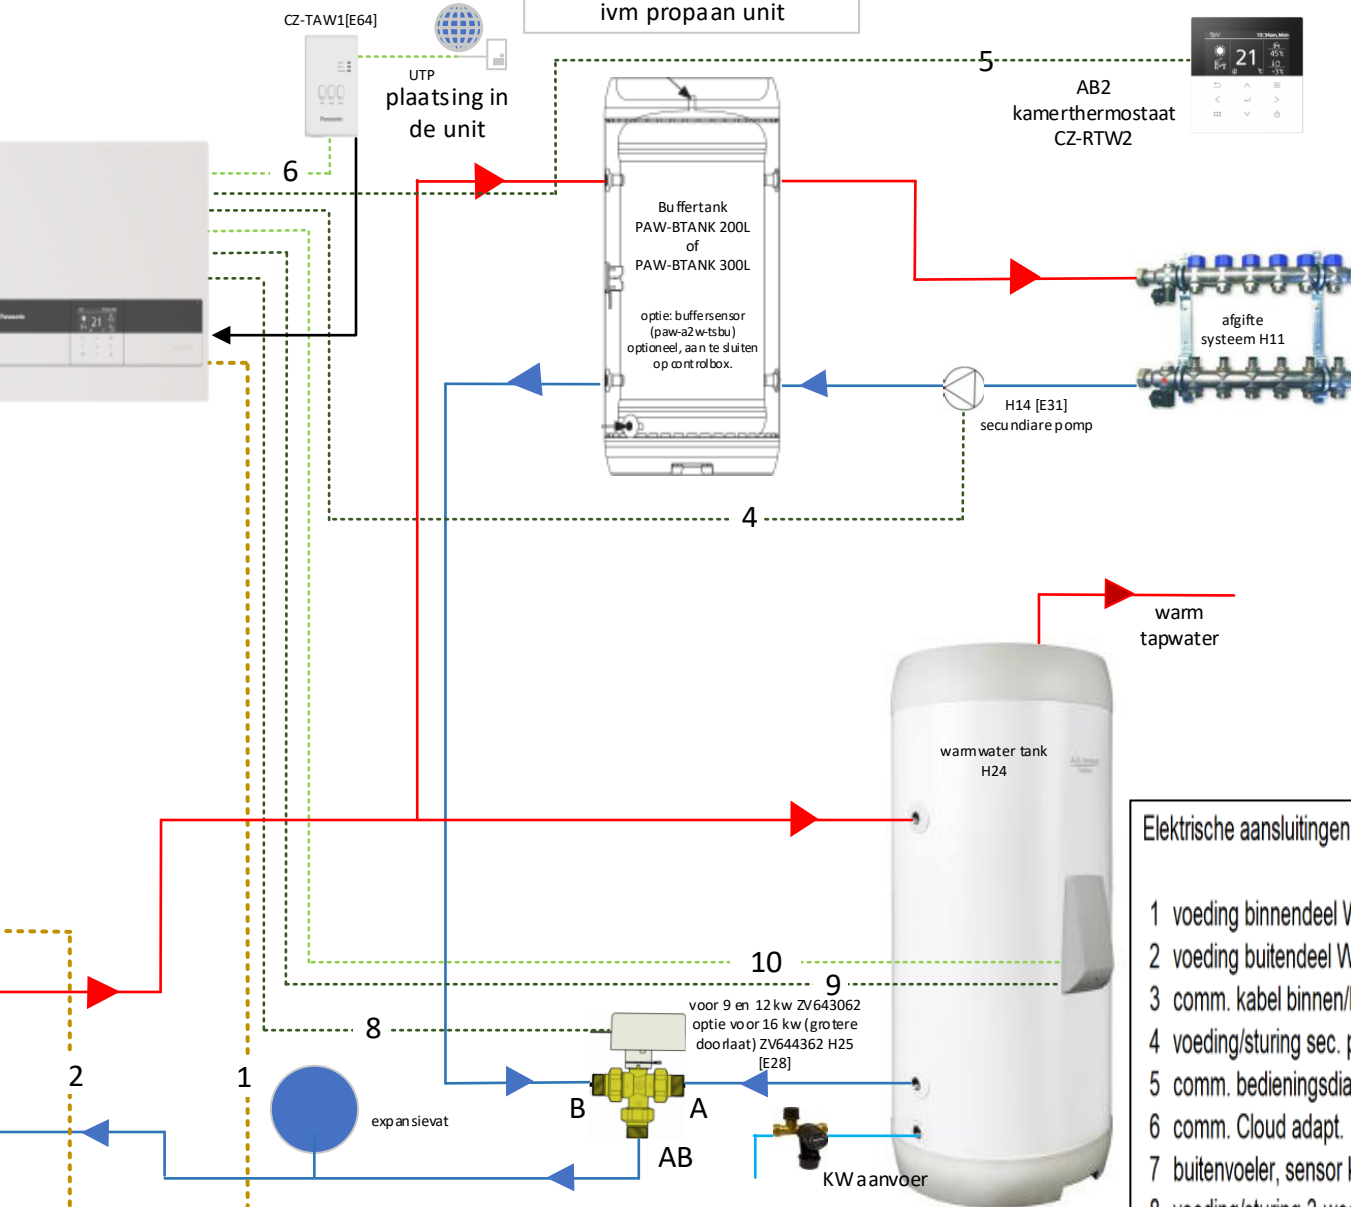


automatische ontluchter
vervangen voor
handmatige ontluchter
ivm propaan unit

CZ-TAW1[E64]

UTP
plaatsing in
de unit

AB2
kamerthermostaat
CZ-RTW2

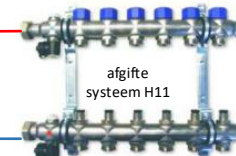

H14 [E31]
secundaire pomp

warm
tapwater

warmwater tank
H24

Elektrische aansluitingen

1 voeding binnendeel WP	5 X 2,5 mm ²
2 voeding buitendeel WP	5 X 2,5 mm ²
3 comm. kabel binnen/buiten	2 X 0,75 mm ²
4 voeding/sturing sec. pomp	3 X 1,5 mm ²
5 comm. bedieningsdisplay	2 X 0,8 mm ²
6 comm. Cloud adapt.	meegeleverd
7 buitenvoeler, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²
8 voeding/sturing 3-weg klep	3 X 1,5 mm ²
9 voeding E element tank	3 X 1,5 mm ²
10 tanksensor, sensor kabel	2 X 0,8 mm ²

— aanvoer 9 kW, 25 mm inw.
— retour 12, 16kW, 32 mm inw.

— laagspanning, 2 X 0,8 mm²
— netspanning, 3 X 1,5 mm²

aan deze tekening kunnen geen rechten ontleend worden